

# SCENIC

---

## **6** Etanchéité et insonorisation

**65A** ETANCHEITE D'OUVRANTS

**66A** ETANCHEITE DE VITRES

---

*JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U*

---

77 11 322 160

JUIN 2003

Edition Française

---

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

---

© RENAULT 2003

---

# Étanchéité et insonorisation

## Sommaire

Pages

### **65A** ETANCHEITE D'OUVRANTS

A	Joint d'encadrement de porte avant	65A-1
B	Joint d'encadrement de porte arrière	65A-4

### **66A** ETANCHEITE DE VITRES


A	Lécheur extérieur de porte avant	66A-1
B	Lécheur extérieur de porte arrière	66A-2

---

### DEPOSE


Déposer :

- la garniture de porte avant (voir chapitre 72A-A),
- le lécheur extérieur (voir chapitre 66A-A).

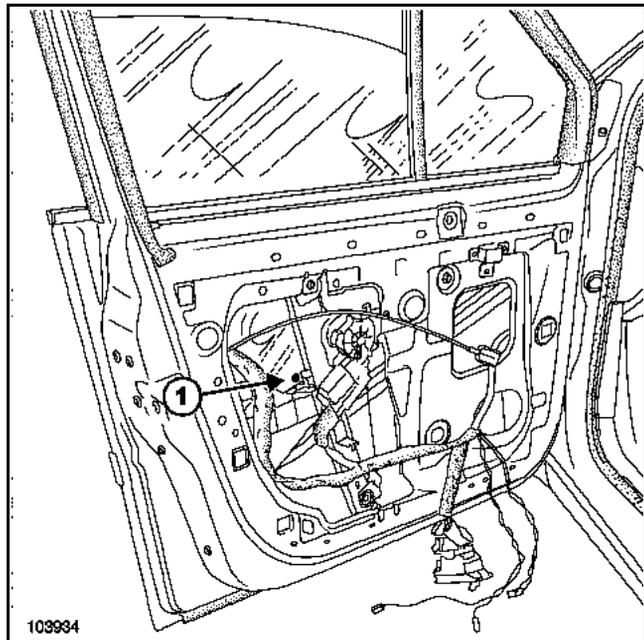


Positionner la vitre pour avoir accès à l'agrafe de fixation (1).


Dégager l'ergot (1) en le poussant à l'aide d'un tournevis et en tirant la vitre vers le haut.

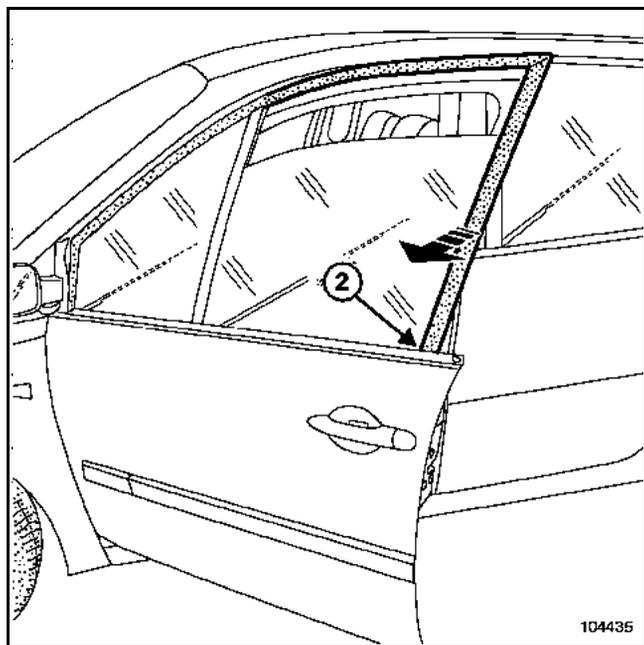


Dégager le joint d'encadrement de derrière le panneau (2).

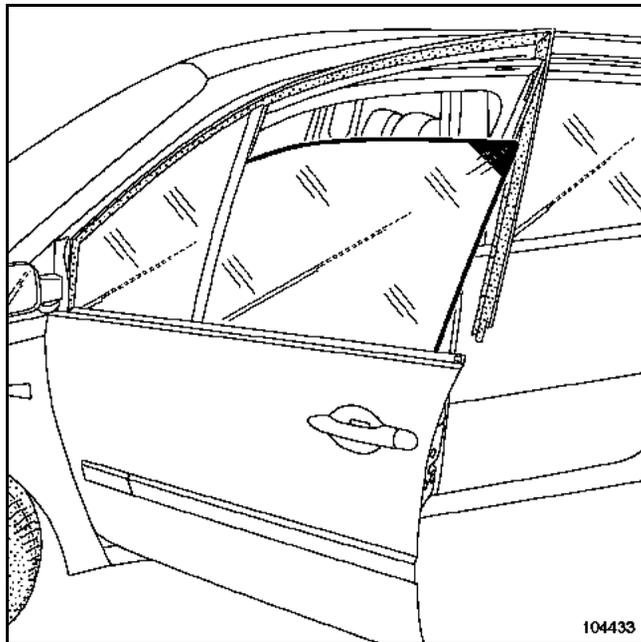


Dégager la vitre par l'extérieur de la porte.

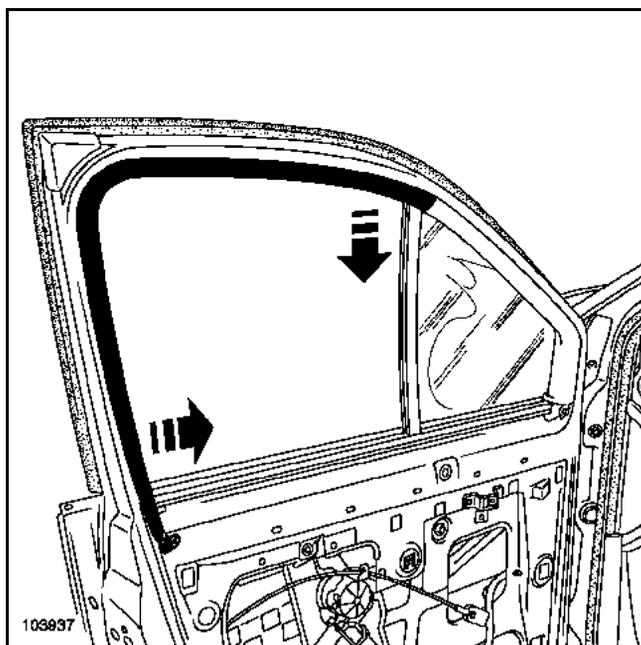


Déclipper l'enjoliveur d'encadrement intérieur.

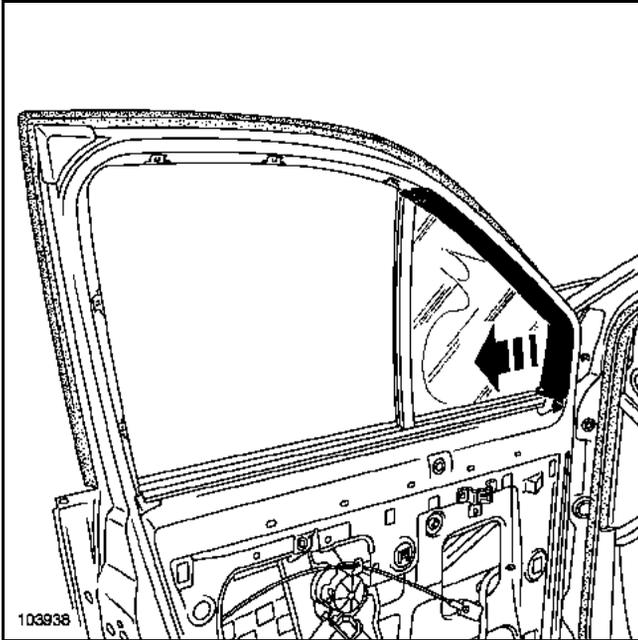


Déclipper l'enjoliveur d'encadrement intérieur.

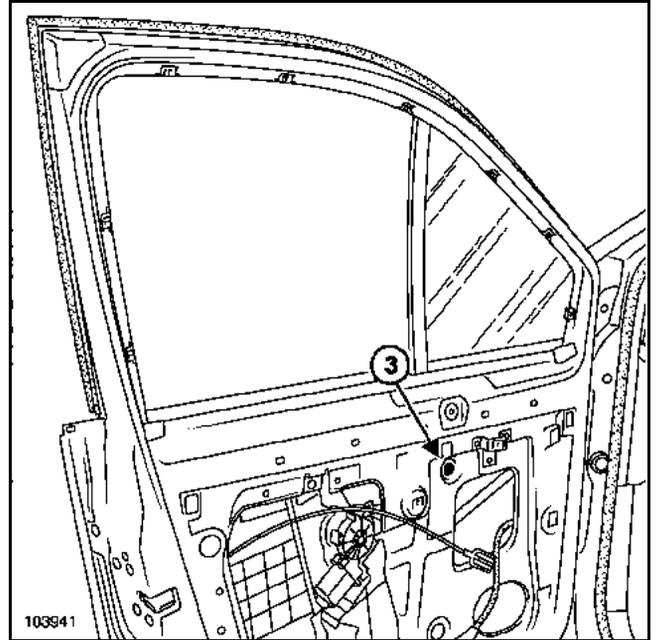

Déposer la vis inférieure (3) du montant fixe.

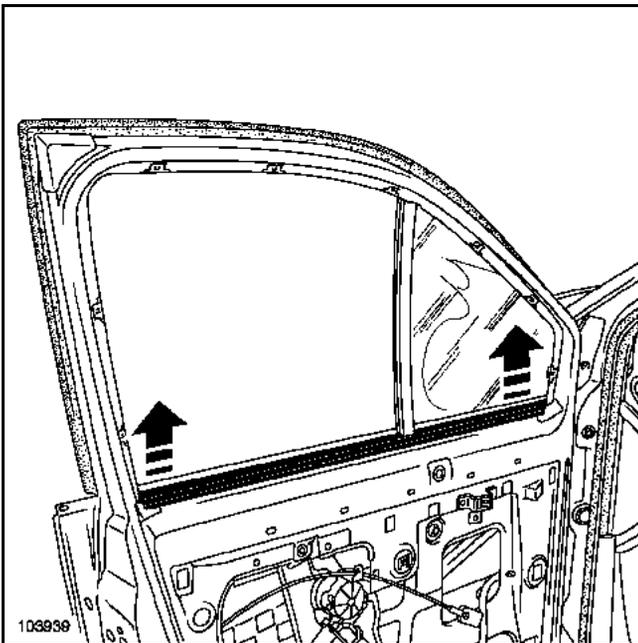


Déclipper le lécheur intérieur.

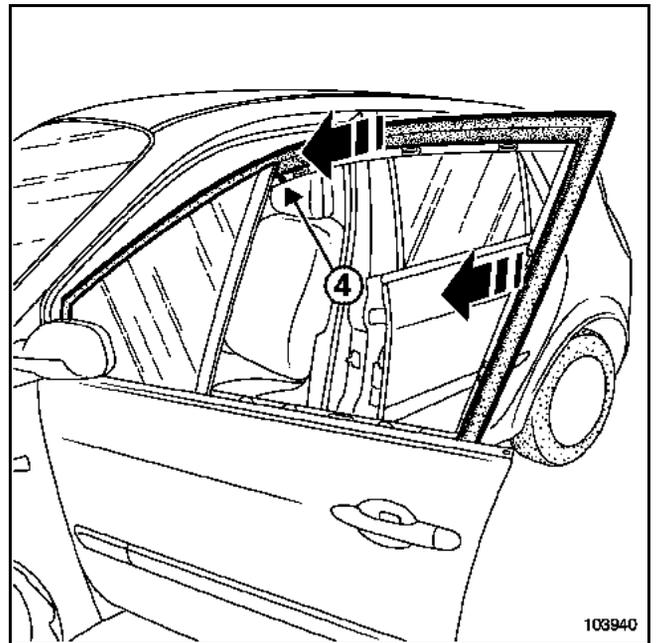

Déposer la vis supérieure (4) du montant fixe.

Dégager le joint d'encadrement jusqu'à la vitre fixe.

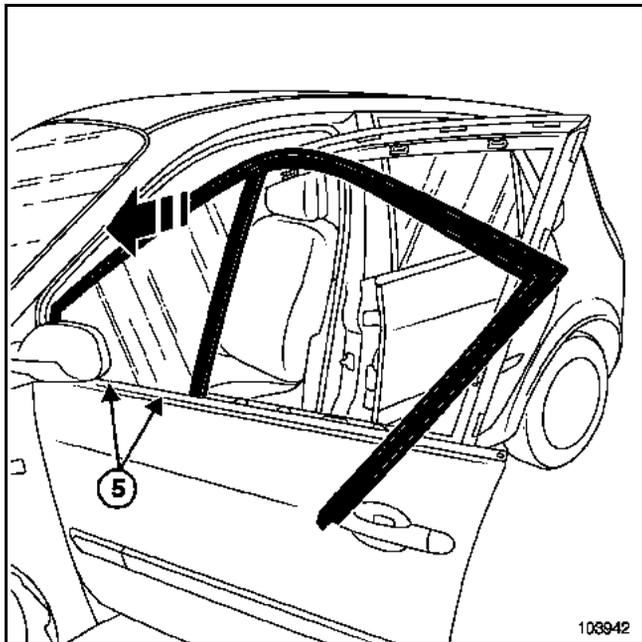

Déclipper le joint sur toute sa longueur.

Dégager l'ensemble "joint d'encadrement - vitre fixe - montant fixe".


Dissocier le joint de la vitre.

#### **REPOSE**


S'assurer de la présence des tampons mousse au niveau de la vitre fixe derrière le panneau (5).

### DEPOSE


Déposer la garniture de porte (voir chapitre 72A-C).

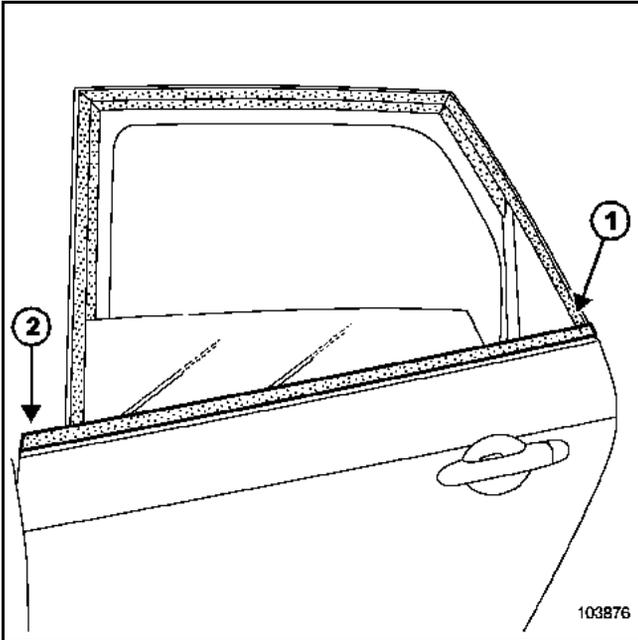


Dégager soigneusement le lécheur extérieur (1) et (2) à l'aide de l'outil (Car. 1363).

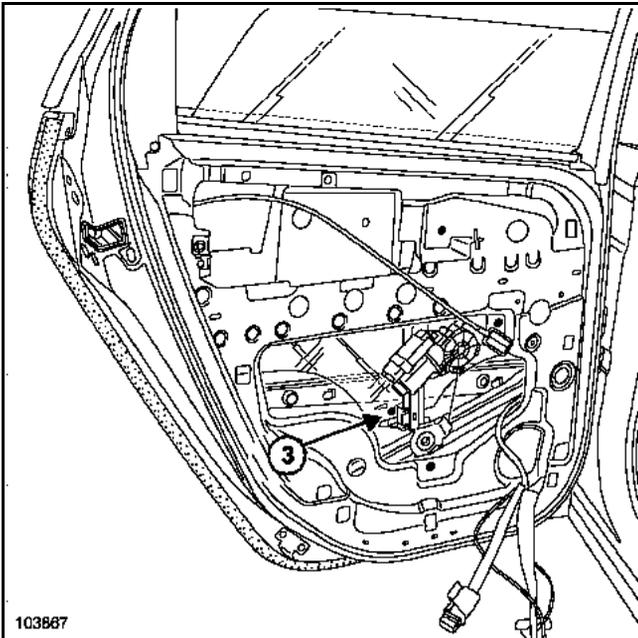


Dégager l'ergot (3) en le poussant à l'aide d'un tournevis et en tirant la vitre vers le haut.

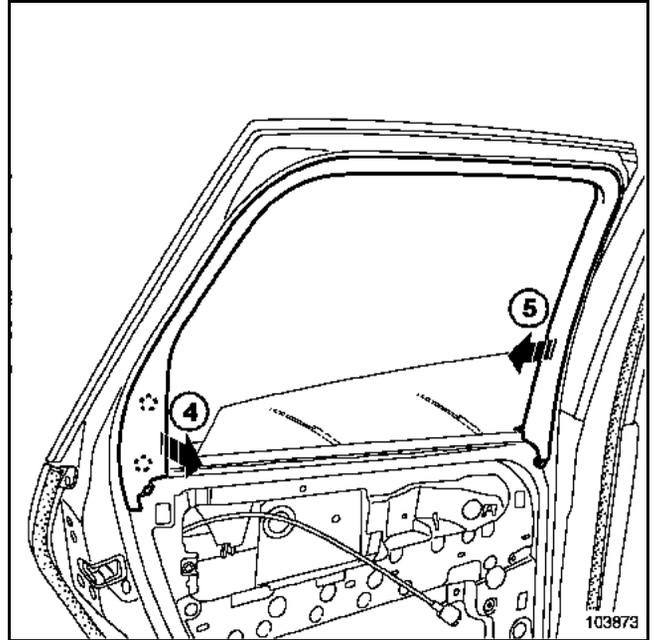


Déclipper l'enjoliveur intérieur (4) et (5).

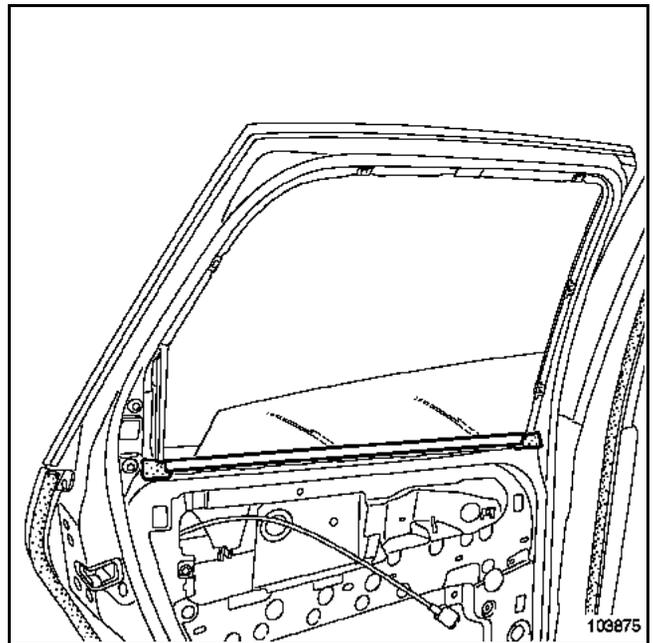


Déclipper le lécheur intérieur.

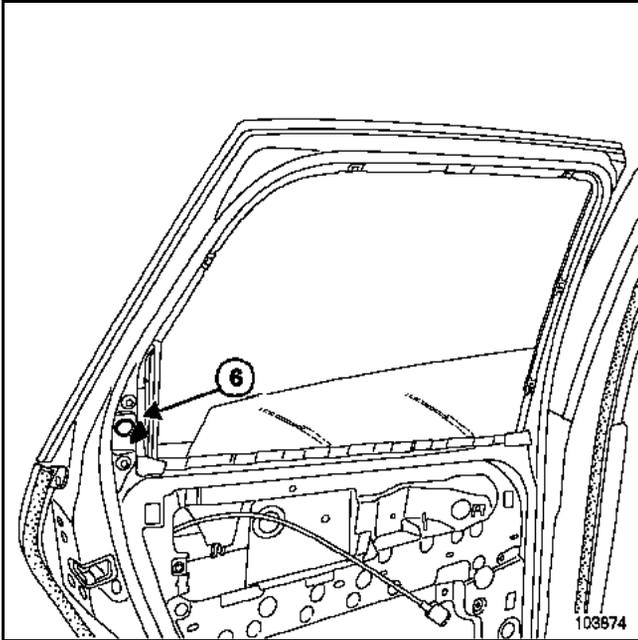

Dévisser la vis (6) d'un tour sans la déposer.

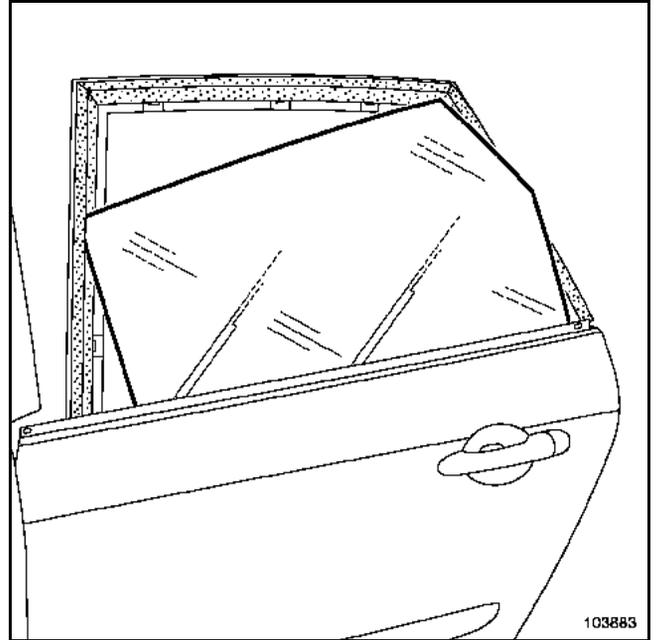


Dégager la vitre par l'extérieur de la porte.

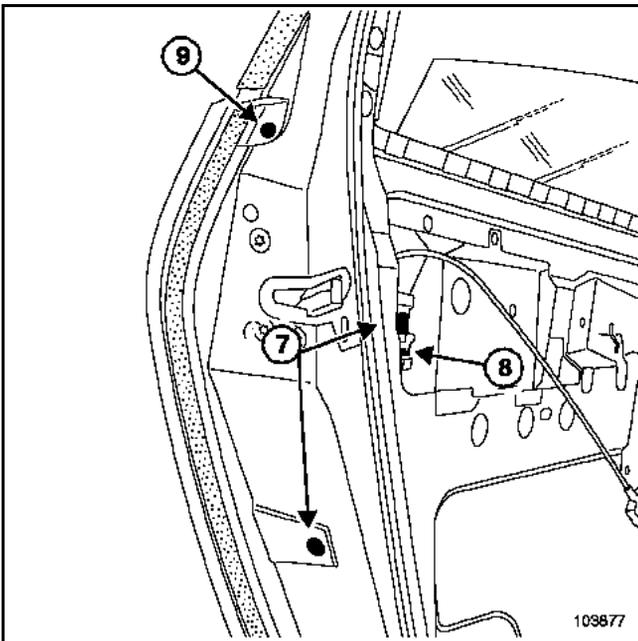

Déposer les vis du coulisseau (7).


Exercer une pression sur l'ergot (8) pour dégager le coulisseau.

Déposer le rivet plastique (9).

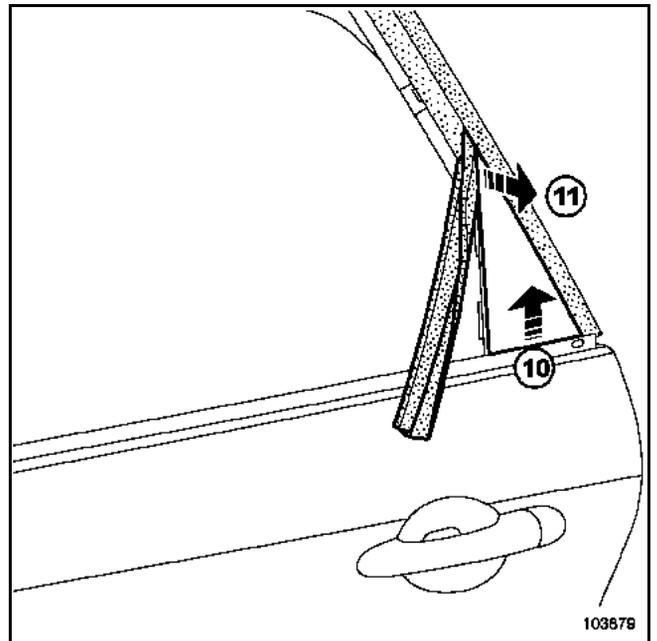


Dégager :

- le joint de l'enjoliveur,
- l'enjoliveur (10) et (11).

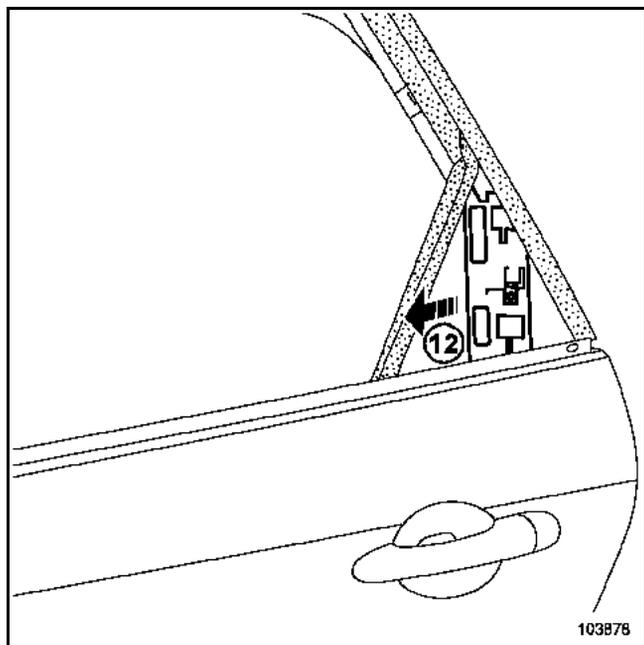


Nota :  
Le support enjoliveur peut être déposé pour une opération de tôlerie.

Déclipper le support d'enjoliveur (12).

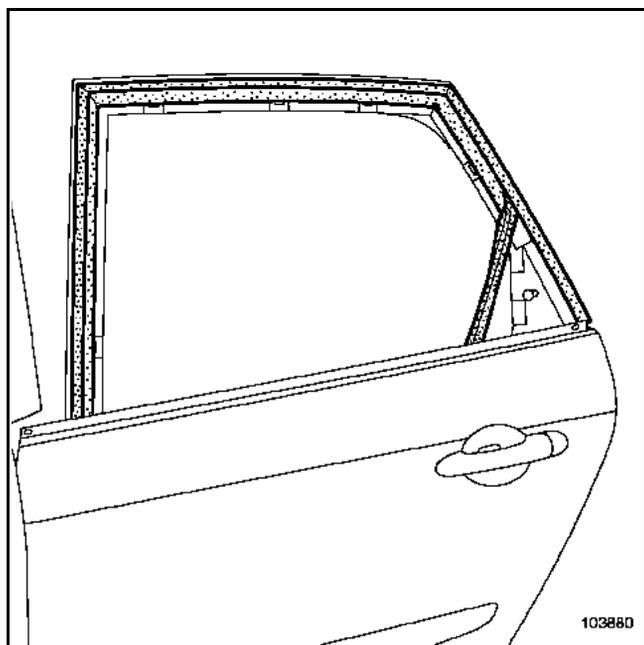

Déclipper le joint.

REPOSE

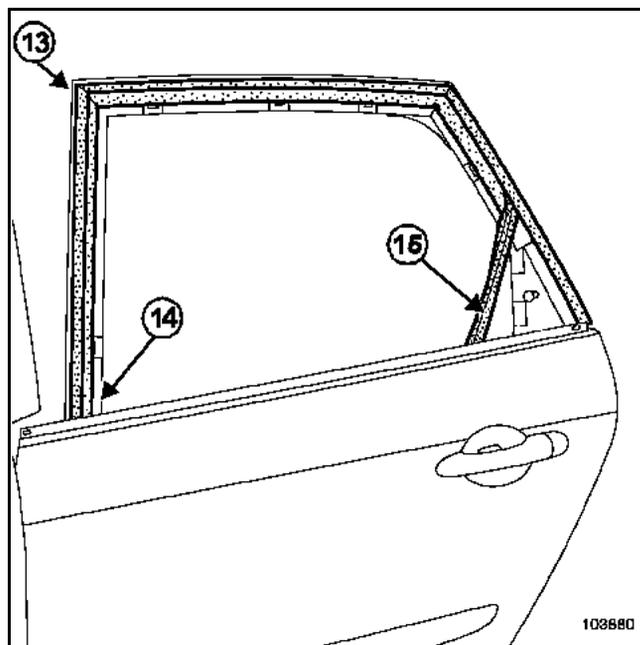


Positionner et chausser le joint à l'angle (13) en prenant soin de le glisser derrière le panneau (14).

Mettre en place le coulisseau avant la repose de la vitre et positionner le joint d'encadrement (15) sur le coulisseau.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

**DEPOSE**

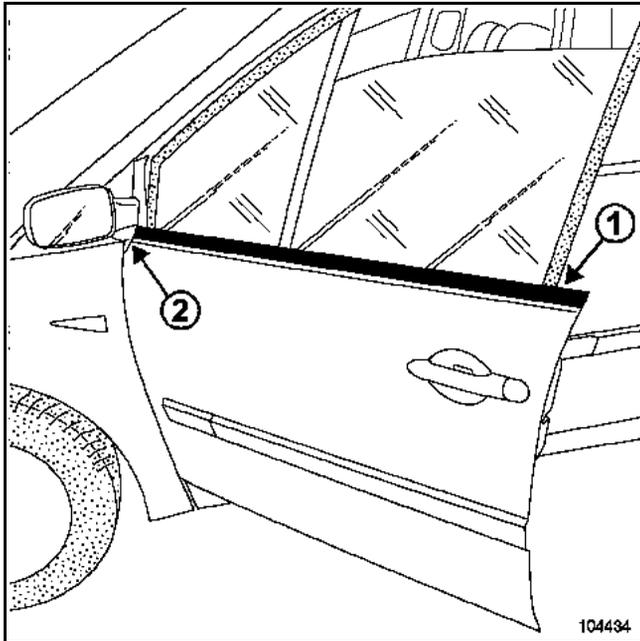


Dégager soigneusement le lécheur extérieur (1) et (2) à l'aide de l'outil (Car. 1363).

**REPOSE**

Positionner le lécheur au niveau du rétroviseur (2).

Clipper le lécheur.

**DEPOSE**

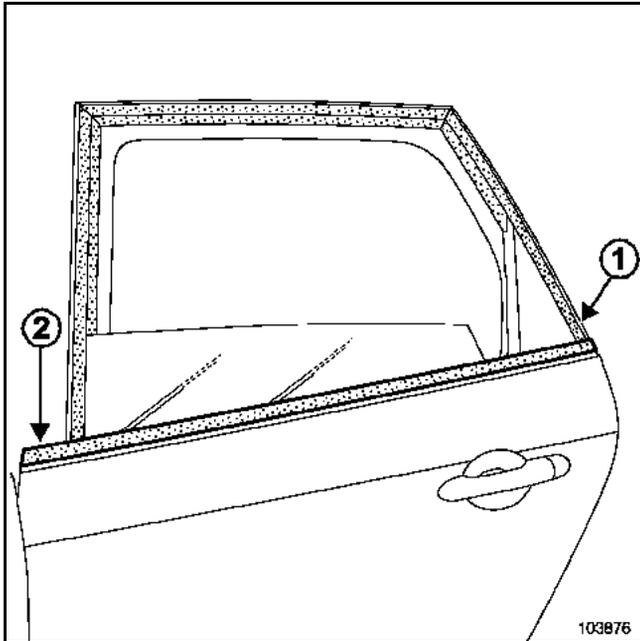

Dégager soigneusement le lécheur extérieur (1) et (2) à l'aide de l'outil (Car. 1363).

**REPOSE**

Positionner le lécheur au niveau du pied milieu (2).

Clipper le lécheur.